



## Formas de punta SCHMETZ en agujas para máquinas de coser domésticas



Punta delgada aguda



Punta delgada ligeramente redondeada



Punta triangular mediana



Punta aguda



Punta ligeramente redondeada



Punta cortante a la izquierda



Punta de bola mediana



**SCHMETZ**

## Punta delgada aguda

Esta punta con un cono delgado y una punta aguda es adecuada para la penetración precisa de materiales recubiertos y tejidos tupidos. Garantiza una apariencia precisa de la costura con puntadas rectas y ayuda a reducir el fruncido de la costura.

En: • [Aguja Microtex 130/705 H-M](#)




## Punta aguda

La punta aguda es adecuada para penetrar con precisión tejidos planos. Garantiza una apariencia precisa de la costura con puntadas rectas.

En: • [Aguja para Pespuntear de Brazo Largo 135x5 MR](#)

• [Aguja con Cabo Redondo 287 WH/1738/DBx1](#)

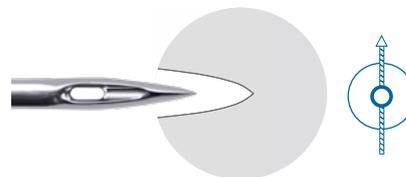


## Punta delgada ligeramente redondeada

Esta punta con un cono delgado y una punta ligeramente redondeada permite una penetración particularmente suave y cuidadosa en tejidos sensibles y evita dañar el material.

En: • [Aguja para Pespuntear/Acolchado 130/705 H-Q](#)

• [Aguja Super Fina Black 130/705 H-SU XS](#)

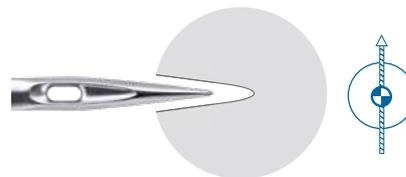

## Punta ligeramente redondeada

La punta ligeramente redondeada es la forma de punta estándar para agujas para máquinas de coser domésticas. Es adecuada para muchas aplicaciones y para coser sin problemas la mayoría de los materiales.

En: • [Aguja Universal 130/705 H](#)

• [Aguja Super Universal Black 130/705 H-SU](#)

• [Aguja para Sobrepuñear 130/705 H-N](#)

• [Aguja de Doble Ojo 705 DE](#)

• [Aguja para Sobrepuñear Gold 130/705 H-NT](#)

• [Aguja de Enhebrado Fácil 705 HDK](#)

• [Aguja Metallic 130/705 H-MET](#)



## Punta de bola mediana

La punta de bola mediana desplaza los hilos de tejidos y géneros de punto y penetra en los intersticios. Esto evita daños materiales. Se utiliza en géneros de punto y calcetería y materiales con elastano. También es especialmente adecuado para tejidos vaqueros y para bordados.

En: • [Aguja para Jersey 130/705 H-SUK](#)

• [Aguja para Jeans 130/705 H-J](#)

• [Aguja Stretch 130/705 H-S](#)

• [Aguja para Jeans Gold 130/705 H-JT](#)

• [Aguja Super Stretch HAx1 SP](#)

• [Aguja para Bordar 130/705 H-E](#)

• [Aguja Super Stretch Black HAx1 SP SU](#)


• [Aguja para Bordar Gold 130/705 H-ET](#)



## Punta triangular mediana

La punta triangular mediana (DH) es una punta cortante con una sección transversal triangular. Facilita la penetración de la aguja en el cuero y materiales similares al cuero y produce puntadas particularmente rectas.


En: • [Aguja para Cuero DH 130/705 H DH](#)

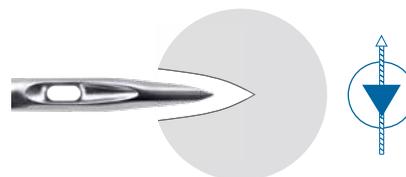

## Punta cortante a la izquierda

La punta cortante a la izquierda (LL) tiene una sección transversal en forma de lente, que corta en ángulo con respecto a la dirección de la costura. Facilita la penetración de la aguja en cuero y materiales similares al cuero y crea una puntada decorativa ligeramente inclinada hacia la izquierda (en máquinas de coser domésticas con enhebrado frontal).

En: • [Aguja para Cuero LL 130/705 H LL](#)

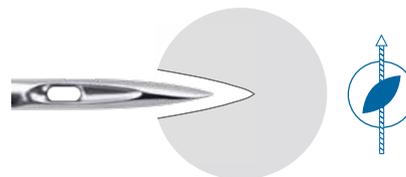

**Para más información sobre agujas de uso doméstico, visite:**

FERD. SCHMETZ GMBH, Parkweg 2, 72458 Albstadt, Alemania

Tel. +49 (0)7431 / 10-3555, fax +49 (0)7431 / 10-3542, sales@schmetz.com, www.schmetz.com